

踏んで安心・手間なく除塵

IVY BRAND®

アイビーマット 粘着式 除塵マット

No.9200 NO.9100

清潔・快適空間のお手伝い

快適な環境は足元から！

粘着シート
30枚積層

☆こんな場所で
実績があります

病院、手術室、検査室
写真製版室、化粧品製造工場
薬品、各種フィルム処理工場
食品加工工場、半導体工場
電子機器、精密機器組立工場

※ 直接アイビーマット(別売り)を
設置できない床には【アンダーマット】
を敷いてのご使用をおすすめします。

5つの特長

- 30枚積層なので、1枚はがすたびに新しい粘着面が得られます
- 特殊粘着剤がチリやホコリをとらえて離しません
- 取り付け、取りはずしが簡単です
- 歩行や車輪の通過を妨げない適度な粘着力です
- 使用済みフィルムは廃棄処分できます

仕様

品番	色	サイズ	入れ目
9200(通常粘着)	青・白	600×900mm×30枚積層	10マット/ケース (300枚入り)
	青	600×1200mm×30枚積層	
9100(弱粘着)	青	600×900mm×30枚積層	

● 材質：ポリエチレン


※ 特注サイズも承ります。

カラーはブルーと、ホワイトの2種類。

【使用上のご注意】

※ マットは30枚重ねです。使用枚数はマットの隅にナンバーで記載してあります。
最後までご使用になりましたら新しいアイビーマットとお取り替えてください。
※ マットの保管は高温多湿の場所は避け、水平にして保管してください。


■使用方法




新品の
拡大図



※ 設置面は充分に汚れを拭き取ってください。

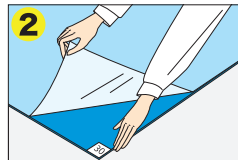


1. マット裏面の透明の
剥離紙をはがし、粘着面
を床またはアンダーマット
に敷いてください。

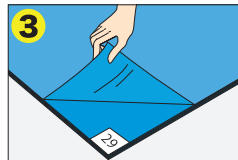

2. マットを敷き終わったら
表面の透明保護フィルム
を剥がしてご使用ください。

3. ご使用後、表面が汚れ、
粘着力が低下しましたら、
表面を一枚だけ剥がして
新しい面を出してご使用
ください。

これは便利!!

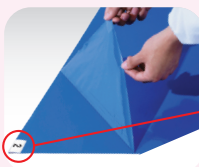

30枚積層の
ナンバリング
入りなので残量
が分かります。

粘着製品のトータルプランナー
大協技研工業株式会社

座間事業所 : 〒252-0013 神奈川県座間市栗原 920-3

TEL.046-252-9311 FAX.046-252-9322

松本オフィス : 〒390-0852

長野県松本市島立 861-1 IZUMI ビル 3F (コワーキングスペース GREAM)

TEL.046-252-7165 FAX.046-252-9322 (座間事業所対応)

■販売店